


Register and win!



HD 5/12 C

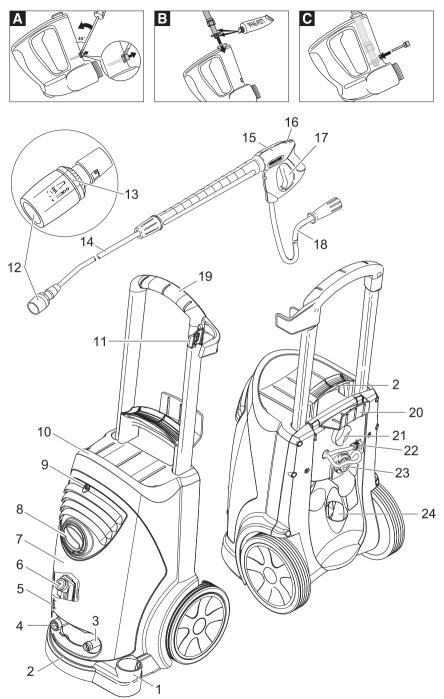

INSTRUCCIONES IM-PORTANTES DE SEGU-RIDAD

△ ADVERTENCIA

Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- 2 Los aparatos a alta presión pueden resultar peligrosos si se usan de forma incorrecta. No se debe dirigir el aparato a personas, animales, dispositivos eléctricos o la equipo mismo.
- 3 Para reducir el riesgo de lesiones, es preciso vigilar atentamente si se usa el producto cerca de niños.
- 4 Es necesario saber cómo parar rápidamente el producto y parar hemorragias. Estar familiarizado con los mandos.
- 5 Estar atento, prestar atención a lo que se está haciendo.
- 6 Utilizar gafas de seguridad.
- 7 No usar ácidos, alcalinos, disolventes, o cualquier material inflamable con este producto. Estos productos pueden causar heridas físicas al operario y daños irreparables a la máquina.
- 8 No ponga en funcionamiento el producto si está cansado o está bajo la influencia de alcohol o drogas.
- 9 No sobrecargar o colocar sobre un soporte inestable. Mantener el equilibrio en todo momento.
- 10 Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.

- 11 El seguro del gatillo de la pistola evita que el gatillo salte de forma involuntaria. El dispositivo de seguridad NO bloquea el gatillo en la posición ON (encendido).
- 12 Mantenga la zona de trabajo libre de personas.
- 13 Cierre la cubierta antes de operar con la máquina.
- 14 Este aparato está diseñado para uso comercial.
- 15 Seguir las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- 16 Esta máquina ha sido diseñada para su uso con los agentes químicos de limpieza provistos o recomendados por el fabricante. El uso de otros agentes químicos de limpieza puede afectar al funcionamiento de la máquina y extinguir la garantía.
- Riesgo de inyección: el equipo puede causar graves lesiones si el spray penetra en la piel. No dirija la pistola hacia nadie ni a ninguna parte del cuerpo. En caso de penetración, busque ayuda médica de inmediato.
- Este sistema puede rendir 8500 kPa. Para evitar roturas y lesiones no opere esta bomba con componentes clasificados por debajo de los 8500 kPa de presión de trabajo (incluyendo, pero sin limitarse a, pistolas de spray, mangueras y conexiones de manguera).
- Antes de usar, limpiar o quitar cualquier pieza, desconecte el fluido eléctrico y libere presión.
- No pulverice sobre ningún aparato o cable eléctrico.
- Alta presión. Manténgase lejos de la boquilla.

Si la conexión se hace con un sistema de agua potable, se debe proteger el sistema contra reflujo.

Responsabilidades del propietario/usuario

El propietario y/o el usuario deben comprender bien las instrucciones de servicio y advertencias del fabricante antes de empezar a utilizar este limpiador de alta presión.

Debe prestarse especial atención y tener muy claras las advertencias. Si el operador no habla bien el español, el propietario/comprador debe responsabilizarse de leer y comentar las instrucciones y las advertencias en su lengua natal, y asegurarse de que entienda a la perfección su contenido. El propietario y/o el usuario deben leer y guardar como referencia para el futuro las instrucciones del fabricante.

INSTRUCCIONES DE PUES-

Este producto se tiene que poner a tierra. Si funcionase mal o si se rompiese, la puesta a tierra proporcionaría una circuito menos resistente a la energía eléctrica para reducir el riesgo de electrochoque. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra y un enchufe a tierra para el equipo. El enchufe se tiene que enchufar a un tomacorriente adecuado, que esté correctamente instalado y puesto a tierra conforme a todas las normas y reglamentos locales.

△ PELIGRO

Si la conexión del conductor a tierra del equipo es incorrecta puede existir riesgo de electrochoque. En caso de duda, compruebe con ayuda de un electricista cualificado o del personal del servicio técnico que el tomacorriente está correctamente puesto a tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto; si no encaja en el tomacorriente, pida a un electricista cualificado que le instale un tomacorriente adecuado. No utilice ningún tipo de adaptador con este producto.

SUMINISTRO DE AGUA

△ ATENCIÓN

Al conectar la toma de agua a la red de suministro del agua, es obligatorio respetar la normativa local establecida por la compañía del agua. En algunas zonas, está prohibido conectar la unidad directamente a la red pública de suministro de agua potable. Esto es así para garantizar que no penetren sustancias químicas en la red de suministro del agua. Sí se permite efectuar la conexión directamente por ejemplo a través de un depósito receptor o un dispositivo antirretorno.

Si el agua de alimentación está sucia, la unidad sufrirá daños. Para evitar este riesgo, le recomendamos que monte un filtro de agua.

- La manguera del jardín debe tener al menos un diámetro de 3/4 pulgadas.
- El índice de flujo de agua no deben ser inferior a 2.5 GPM (galones por minuto).
- El índice de flujo se puede determinar si se deja correr el agua durante un minuto en un bidón de 5 galones.
- La temperatura de agua no debe exceder los 140°F/60°C.
- No usar la limpiadora de alta presión para agua contaminada con disolventes, por ejemplo para diluir pintura, gasolina, aceite etc.
- Evitar que entren escombros en la unidad, para ello use una fuente de agua limpia. Use un filtro adicional de agua.

USA

PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALTA DE TIE-RRA

Para cumplir con el National Electrical Code (NFPA 70) y para procurar una protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica, este lavador a presión debería conectarse sólo a una caja que esté protegida mediante un interruptor de circuito de falta de tierra (GFCI).

CANADA

NOTA: en Canadá el Canadian Electrical Code [Código Eléctrico Canadiense] no autoriza el uso de un adaptador temporal.

CABLES PROLONGADORES

Use sólo cables prolongadores de 3 hilos que dispongan de clavijas de 3 puntas, del tipo puesta a tierra, y conectores de 3 polos que acepten la toma del producto. Use sólo cables prolongadores diseñados para uso en exteriores. Estos cables prolongadores están identificados por la levenda "Apto para su uso con aparatos de exterior: quárdelos bajo techo siempre que no los use". Use sólo cables prolongadores que tengan una clasificación eléctrica igual o superior a la clasificación del producto. No use cables prolongadores dañados. Examine el cable prolongador antes de usarlo v. si está dañado, reemplácelo. No haga un mal uso del cable prolongador y no tire del cable para desconectarlo. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor y de bordes cortantes. Desconecte siempre el cable prolongador de la caja antes de desconectar el producto del cable prolongador.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el presente manual de instrucciones y siga las instrucciones que figuran en el mismo. Conserve estas instrucciones para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.°
 5.951-949!
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.
- Comprobar el contenido del paquete al desembalar.

Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	28
Elementos del aparato	28
Símbolos en el aparato	29
Uso previsto	29
Indicaciones de seguridad	29
Dispositivos de seguridad	29
Antes de la puesta en marcha	29
Puesta en marcha	30
Manejo	31
Cuidados y mantenimiento	32
Ayuda en caso de avería	33
Accesorios y piezas de repuesto	34
Garantía	34
Datos técnicos	35

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Por favor, no deje que el aceite para motores, el aceite caliente y la gasolina dañen el medio ambiente. Evite que sustancias nocivas penetren en el suelo y elimine el aceite usado de forma que no dañe el medio ambiente.

Elementos del aparato

Desplegar las páginas delanteras

- 1 Soporte para boquillas
- 2 asidero
- 3 Conexión de alta presión
- 4 Conexión de agua
- 5 Indicador del nivel de aceite
- 6 Recipiente de aceite
- 7 Capó del aparato
- 8 Interruptor del aparato
- 9 Tornillo de fijación del capó del aparato
- 10 Soporte para manguera
- 11 Soporte para los accesorios
- 12 boquilla
- 13 Marca de la boquilla
- 14 Lanza dosificadora
- 15 Pistola pulverizadora manual
- 16 Palanca de seguro
- 17 Palanca de la pistola pulverizadora manual
- 18 Manguera de alta presión
- 19 Estribo de empuje
- 20 Portacables
- 21 Tornillo de sujeción del estribo de empuje
- 22 Manguera de detergente con filtro
- 23 Válvula dosificadora de detergente
- 24 Compartimento para los accesorios

Símbolos en el aparato



Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro

hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.

Precaución

Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!

Uso previsto

Utilice este aparato exclusivamente para

- la limpieza con chorros a baja presión y detergente (p. ej., limpieza de máquinas, vehículos, edificios, herramientas),
- para limpiar con el chorro a alta presión sin detergente (p. ej. limpieza de fachadas, terrazas, herramientas de jardinería).

Recomendamos que use la fresadora de suciedad para la suciedad más resistente.

Indicaciones de seguridad

- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.

Dispositivos de seguridad

Presóstato

- Cuando se suelta la palanca de la pistola pulverizadora manual, un presostato desconecta la bomba y el chorro de alta presión se para. Cuando se acciona la palanca, se conecta la bomba nuevamente.
- La válvula de derivación y el presostato viene configurados y precintados de fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Antes de la puesta en marcha

Controle el nivel de aceite

→ Leer el indicador de nivel de aceite con el aparato parado. El nivel de aceite tiene que estar por encima de ambas agujas.

Activar la ventilación del recipiente de aceite

- → Extraer el tornillo de fijación del capó del aparato, retirar el capó.
- → Cortar la punta de la tapa del depósito de aceite.
- → Fijar el capó del aparato.

Montaje de los accesorios

- → Monte la boquilla en la lanza dosificadora (la marca del aro de apoyo tiene que estar arriba).
- → Conectar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- → Hacer palanca con un destornillador para extraer la grapa de seguridad de la pistola pulverizadora manual (fig. A).
- → Colocar la pistola pulverizadora manual hacia abajo e introducir el extremo de la manguera de alta presión hasta el tope. Procurar que la arandela suelta no caiga hacia abajo del todo en el extremo del tubo flexible (fig. B).
- → Introducir de nuevo la grapa de seguridad en la pistola pulverizadora manual.

Si se monta correctamente, se puede extraer la manguera máx. 1 m. De lo contrario, la arandela está mal montada (fig. C).

- → Soltar la sujeción del estribo de empuje.
- → Ajustar el estribo de empuje a la temperatura deseada.
- → Apretar la sujeción del estribo de empuje.
- → Atornillar la manguera de alta presión a la conexión de alta presión.

Puesta en marcha

Conexión eléctrica

- Conecte el aparato únicamente a corriente alterna.
- El aparato sólo debe estar conectado a una conexión eléctrica que haya sido realizada por un electricista de conformidad con la norma CEI 60364.
- La tensión de la fuente de corriente tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.
- Protección mínima por fusible de la toma de corriente (vea los datos técnicos).
- La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida.
- Es imprescindible que el aparato esté conectado con un enchufe a la red eléctrica. Está prohibido establecer una conexión no separable con la red eléctrica. El enchufe sirve para poder desconectarse de la red.
- Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe encargar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.

- El enchufe y el acoplamiento del cable de prolongación utilizado tienen que ser impermeables.
- Utilizar un alargador con suficiente corte trasversal (véase "Datos técnicos") y enrollar desde la parte delantera del tambor del cable.
- El uso de cables de prolongación inadecuados puede resultar peligroso.
 Para el exterior, utilice sólo cables de prolongación autorizados expresamente para ello, adecuadamente marcados y con una sección de cable suficiente:

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

Conexión de agua

Conexión a la toma de agua

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.

Precaución

Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!

Valores de conexión. ver datos técnicos.

→ Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5m, diámetro mín. 3/4") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).

Nota

La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

→ Abrir el suministro de agua.

Aspiración del agua de depósitos abiertos

- → Atornille la manguera de aspiración con filtro (nº referencia 4.440-238.0) a la conexión del agua.
- → Purgar el aire del aparato:
 Desenroscar la boquilla.
 Dejar funcionar el aparato hasta que salga el agua sin burbujas.
 Si es necesario, dejar funcionar el apa
 - si es necesario, dejar funcionar el aparato 10 segundos y apagar. Repetir el proceso varias veces.
- → Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

Manejo

△ Peligro

Para usar el aparato en zonas con peligro de explosión (p. ej., gasolineras) son de obligado cumplimiento las normas de seguridad correspondientes.

△ Advertencia

- Limpiar los motores sólo en las zonas con el separador de aceite correspondiente (protección del medio ambiente).
- Para lavar animales, utilice únicamente el chorro plano a baja presión (véase "Seleccionar tipo de chorro").
- Riesgo de atascamiento. Colocar las boquillas sólo con la salida hacia arriba en el compartimento de accesorios.

Funcionamiento con alta presión

Nota

El aparato está equipado con un presostato. El motor sólo se pone en marcha cuando se ha accionado el gatillo de la pistola.

- → Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- → Desbloquear la pistola pulverizadora manual y tirar de la palanca de la pistola

Selección del tipo de chorro

Cerrar la pistola de pulverización manual.

- → Girar la carcasa de la boquilla hasta que coincida en símbolo deseado con la marca:
- → Elija entre chorro circular o chorro plano cambiando sin contacto.
 Girar hacia la izquierda o derecha la lanza dosificadora orientada 45º hacia abajo.

Significado de los símbolos

	Chorro plano de alta presión (25°) para áreas sucias muy amplias.
00-	Chorro circular de alta presión (0°) para suciedad especialmente resistente
СНЕМ	Chorro plano de baja presión (CHEM) para el uso con detergentes o para limpiar a una tensión baja.

Funcionamiento con detergente

Todos aquellos detergentes inadecuados podrán dañar el aparato y el objeto a limpiar. Utilizar sólo detergentes que hayan sido autorizados por Kärcher. Tenga en cuenta la dosis recomendada y las indicaciones que incluyen los detergentes. Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.

Los detergentes Kärcher aseguran un funcionamiento sin averías. Solicite el asesoramiento oportuno o pida nuestro catálogo o nuestra hoja informativa sobre detergentes.

- Saque la manguera de aspiración de detergente.
- Cuelgue la manguera de detergente en un depósito que contenga una solución de detergente.
- → Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- Coloque la válvula de dosificación del detergente en la concentración deseada.

Método de limpieza recomendado

- → Rocíe la superficie seca con detergente y déjelo actuar pero sin dejar que se seque.
- → Aplique el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.
- → Tras el funcionamiento, introducir el filtro en agua limpia. Girar la válvula dosificadora a la concentración máxima de detergente. Arrancar el aparato y enjuagar durante un minuto.

Interrupción del funcionamiento

- → Soltar la palanca de la pistola pulverizadora manual, el aparato se apaga.
- → Tirar de nuevo de la palanca de la pistola pulverizadora manual, el aparato se enciende de nuevo.

Desconexión del aparato

- → Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- → Saque el enchufe de la toma de corriente.
- → Cerrar el abastecimiento de agua.
- → Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- → Accionar la palanca de seguridad de la pistola pulverizadora manual, para asegurar la pistola para que no se active involuntariamente.

Transporte

- Para transportar el aparato por trayectos largos, tire de él mediante el asa.
- → Para transportar, colocar hacia abajo el estribo de empuje. Para transportar el aparato, agárrelo del mango, no del estribo de empuje.

Almacenamiento del aparato

- → Introducir la pistola pulverizadora manual en el soporte.
- → Enrollar la manguera de alta presión y colgar sobre el soporte de manguera.

- → Enrollar el cable de conexión alrededor del soporte de cable.
- → Fijar el enchufe con el clip montado.

Protección antiheladas

∧ Advertencia

El hielo deteriora el aparato si éste no se ha vaciado por completo de agua.

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Si no es posible el almacenamiento libre de heladas:

- → Dejar salir agua.
- → Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

Nota

Utilizar anticongelante habitual para automóviles con una base de glicol.

Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

→ Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.

Nota

El aceite usado sólo se puede eliminar en los punto de recogida previstos para ello. Entregue el aceite usado allí. Ensuciar el medioambiente con aceite usado es ilegal.

Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

Antes de cada servicio

→ Comprobar si el cable de conexión está dañado (peligro por descarga eléctrica), encargar al servicio técnico/electri-

- cista que cambie inmediatamente el cable de conexión dañado.
- Compruebe que no haya daños en la manguera de alta presión (riesgo de estallido).
 - Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente
- → Comprobar si el aparato (bomba) es estanco.

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

Todas las semanas

- → Comprobar el nivel de aceite. Si el aceite tiene aspecto lechoso (señal de presencia de agua en el aceite) consultar inmediatamente al servicio técnico.
- → Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- → Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

Anualmente o tras 500 lavados

→ ha de cambiar el aceite.

Cambio de aceite

Nota

Caudal y tipo de aceite, vea "Datos técnicos".

- → Extraer el tornillo de fijación del capó del aparato, retirar el capó.
- → Retire la tapa del depósito de aceite.
- → Inclinar el aparato hacia delante.
- → Suelte el aceite en el recipiente colector.
- → Introducir lentamente aceite nuevo; deiar que salgan las burbujas de aire.
- → Colocar la tapa del depósito de aceite.
- → Fijar el capó del aparato.

Ayuda en caso de avería

△ Peliaro

- Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.
- En caso de avería, la reparación de las piezas eléctricas sólo debe efectuarla el servicio técnico autorizado.
- En caso de averías que no se mencionen en este capítulo, consulte al servicio técnico oficial en caso de duda y si se indica explícitamente.

El aparato no funciona

- → Comprobar los daños del cable de conexión.
- → Comprobar la tensión de la red.
- → En caso de un defecto eléctrico consultar al servicio de atención al cliente.

El aparato no alcanza la presión necesaria

- → Coloque la boquilla en la posición "presión alta".
- → Limpiar la boquilla.
- → Sustituir la boquilla.
- → Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- → Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- → Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- → Compruebe todos los tubos de abastecimiento hacia la bomba.
- → Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

La bomba no es estanca

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

→ En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

La bomba da golpes

- Comprobar la estanqueidad de las tuberías de absorción de agua y detergente.
- Cerrar la válvula dosificadora para detergentes cuando se trabaje sin detergentes.
- → Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- → Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

El detergente no se aspira

- → Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- → Compruebe o limpie la manguera de detergente con filtro.
- → Abra o compruebe o limpie la válvula dosificadora de detergente.
- → Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

Accesorios y piezas de repuesto

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de www. planquin.com.mx encontrará más información sobre piezas de repuesto.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Datos técnicos

Modelo	HD 5/12 C	
	CDN/CSA	
Conexión de red		•
Tensión	V	120
Tipo de corriente	Hz	1~ 60
Potencia conectada	hp	2.0
Fusible de red (inerte, car. C)	Α	15
Alargador 30 m	mm²	2.5
Conexión de agua		
Temperatura de entrada (máx.)	°F (°C)	140 (60)
Velocidad de alimentación (mín.)	gpm (l/min)	2.5 (9.5)
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	ft (m)	1.6 (0.5)
Presión de entrada (máx.)	psi (MPa)	145 (1)
Potencia y rendimiento		
Presión de trabajo	psi (MPa)	1250 (8.5)
Sobrepresión de servicio máxima	psi (MPa)	1500 (10)
Caudal	gpm (l/min)	1.85 (7)
Aspiración de detergente	gpm (I/min)	00.13 (00.5)
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual	N	15
(máx.)		
Emisión sonora		
Nivel de presión acústica (EN 60704-1)	dB(A)	74
Nivel de potencia acústica garantizado (2000/14/CE)	dB(A)	89
Vibraciones del aparato	Valor total de la vibración (ISO	
	5349)	
Pistola pulverizadora manual	m/s ²	2.5
Lanza dosificadora	m/s ²	1.8
Combustibles		
Cantidad de aceite	gal (l)	0.09 (0.35)
Tipo de aceite		SAE 15W40
Medidas y pesos		
Longitud	in (mm)	14.0 (360)
Anchura	in (mm)	15.0 (375)
Altura	in (mm)	36.5 (925)
Peso sin accesorios	lbs (kg)	48.5 (22)



PLANEACION QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

eMail: info@planquin.com.mx Internet: http://www.planquin.com.mx